


Android YN ÖKC-PAX A910SF Temel Ayarlar


- 1- Cihazı WI-FI Ağına Bağlama**
- 2- Cihaz Üzerindeki Uygulamaları Güncelleme**
- 3- Cihaz Üzerinde Parametre Yükleme**
 - 3.1- ÖKC Parametre Yükleme**
 - 3.2- WAP Parametre Yükleme**
- 4- Ethernet, USB ve WI-FI Kullanıma Hazırlama(GMP3 Bağlantısı için)**
- 5- Ethernet ve WIFI ile Statik IP Ayarlama**

1- Cihazı WI-FI Ağına Bağlama

- 1.1- Cihaz ekranında üst kısım aşağı doğru kaydırılır.Açılan ekranda WI-FI simgesi basılı tutularak Kablosuz Bağlantı Ayarları açılır.

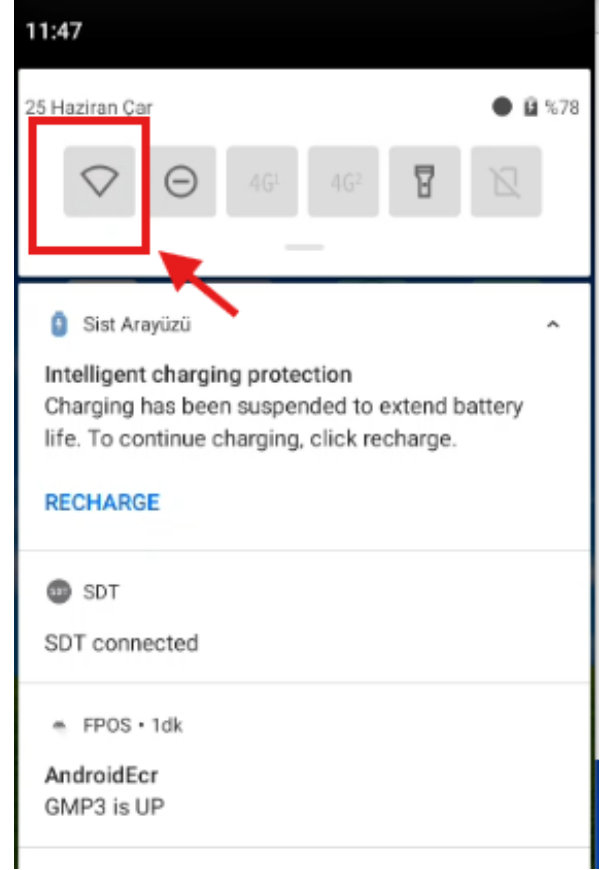


- 1.2- Kablosuz Bağlantı Kullan aktif edilir. Bağlantı kurmak istediğiniz WI-FI ismini seçip şifrenizi girerek bağlantı sağlayabilirsiniz.

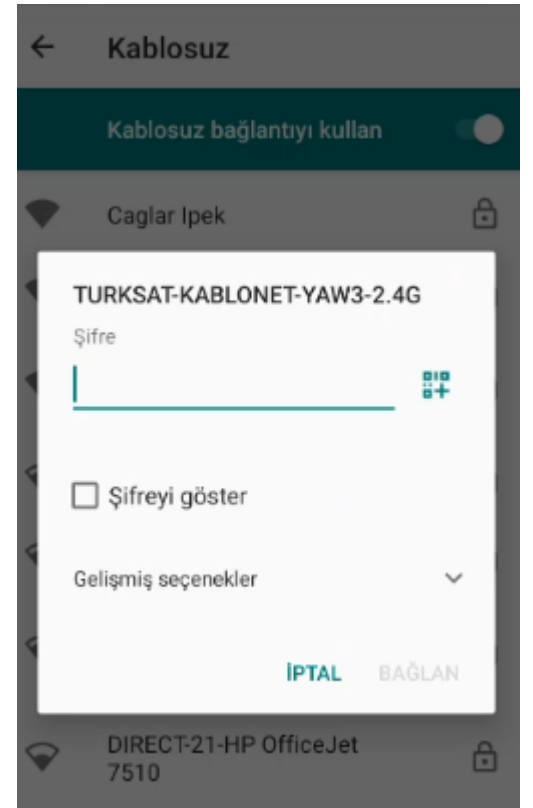

2- Cihaz Üzerindeki Uygulamaları Güncelleme

2.1- Luna uygulaması açılır.

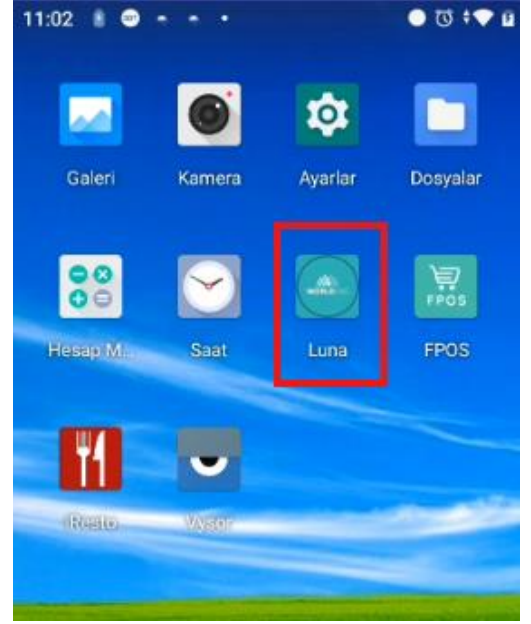

2.2- “Tümünü Güncelle” butonuna basılır. Otomatik olarak bütün uygulamalar güncellenecektir.


Her uygulamanın yanında bulunan “GÜNCELLE” seçeneği ile sadece belirlediğiniz uygulamaları güncelleyebilirsiniz.



3- Cihaz Üzerinde Parametre Yükleme

3.1- ÖKC Parametre Yükleme


3.1.1- FPOS uygulaması açılır.

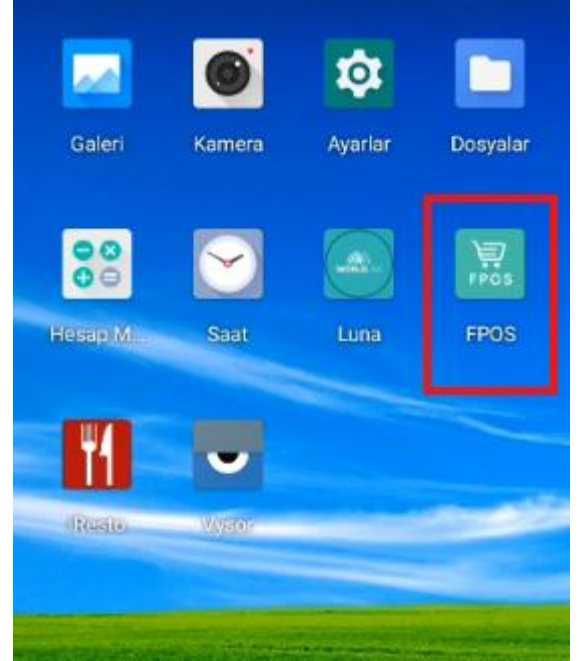

3.1.2- Ayarlar butonuna tıklanır.



- 3.1.3- **Şifre: 0000** olarak girilir.
Bağlantı Ayarları seçilir ve
Parametre Ayarları altında bulunan
SSL'lerin **seçilmiş, port bilgilerinin
doğru** olmasına dikkat edilir.

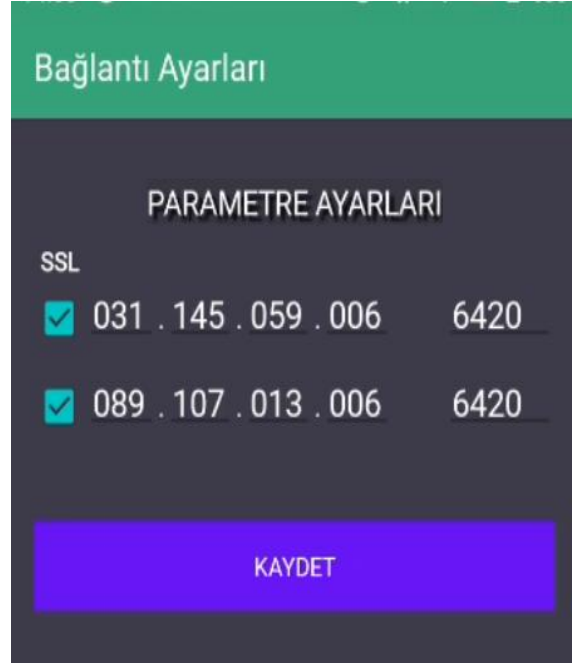

Bağlantı Ayarları

PARAMETRE AYARLARI


SSL

☒ 031 . 145 . 059 . 006 6420

☒ 089 . 107 . 013 . 006 6420

KAYDET

- 3.1.4- Ayarlar menüsüne geri dönülür ve
Parametre Yükleme seçilir.

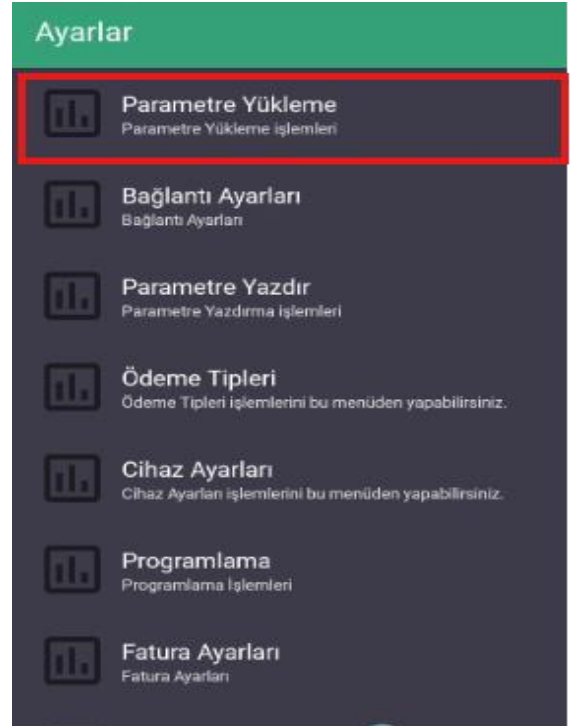

Ayarlar

Parametre Yükleme
Parametre Yükleme İşlemleri

Bağlantı Ayarları
Bağlantı Ayarları

Parametre Yazdır
Parametre Yazdırma İşlemleri

Ödeme Tipleri
Ödeme Tipleri İşlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.

Cihaz Ayarları
Cihaz Ayarları İşlemlerini bu menüden yapabilirsiniz.


Programlama
Programlama İşlemleri

Fatura Ayarları
Fatura Ayarları


3.2 – WAP Parametre Yükleme

TSM üzerinde yapılan bazı ayarların cihaza inmesi ve cihaz bilgilerinin TSM'e aktarılması için bu işlem yapılmaktadır.


3.2.1 – FPOS uygulaması açılır.

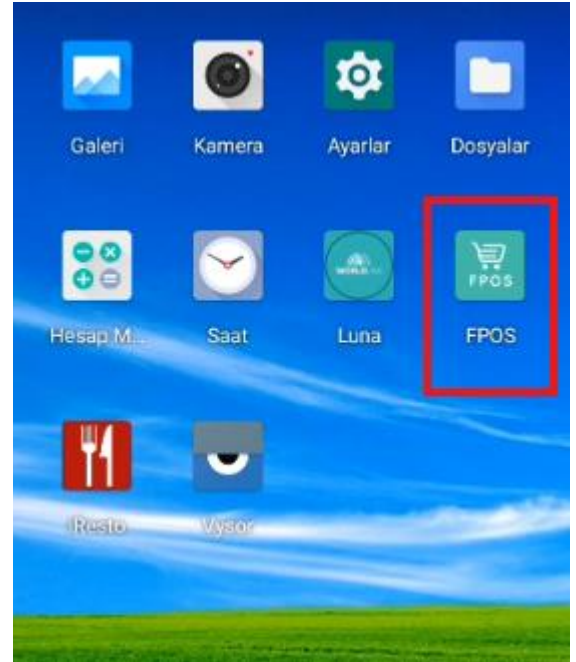

3.2.2 – Sağ alta bulunan Banka butonuna basılır.

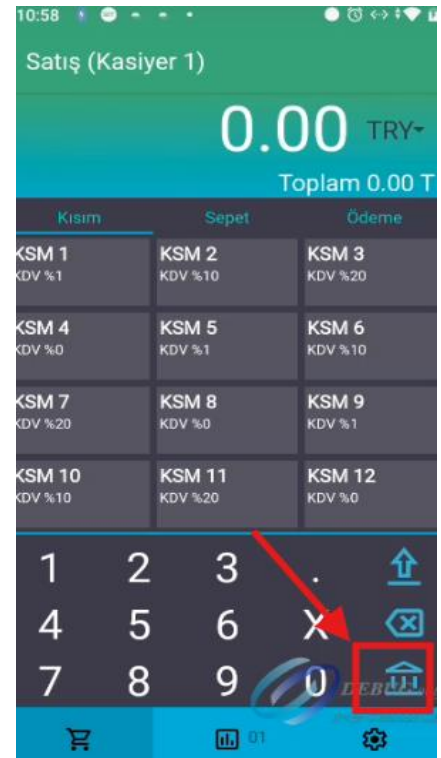

3.2.3 – Sağ altta bulunan İndirme butonuna basılır ve WAP Parametreleri indirilir.

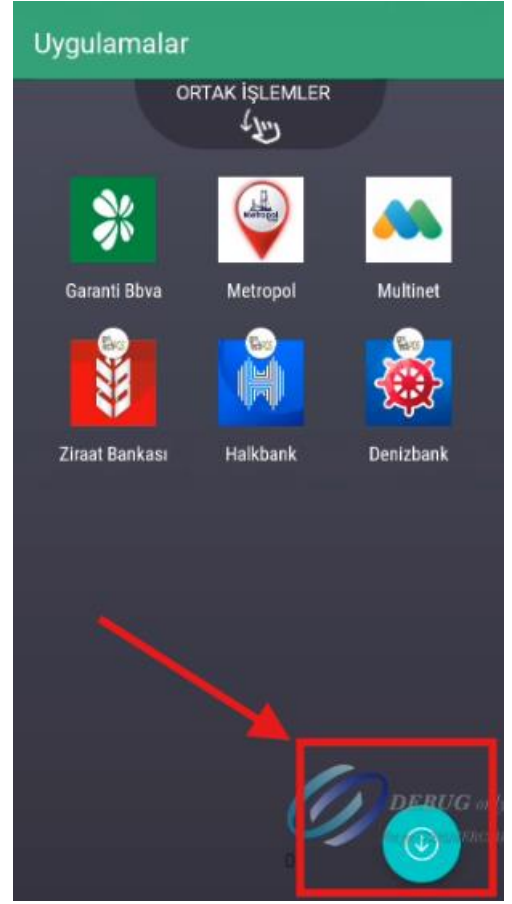

4- Ethernet, USB ve WI-FI Kullanıma Hazırlama(GMP3 Bağlantısı için)

Kablolu GMP3 bağlantı için cihaz base ünitesi üzerine şekilde görüldüğü gibi oturtulmalıdır. Sonrasında cihazın alt kısmında bulunan düğme sola doğru çevrilerek lock konumuna getirilmelidir. Cihazın base üzerine tam oturtulduğundan emin olunmalıdır.

Kablolu bağlantı sağlayabilmek için Base üzerinde bulunan her bir bağlantı türü aşağıdaki resimde belirtilmiştir. Güç Adaptörünün(TypeC) Base üzerinde Power kısmında takılı olduğundan emin olunuz.

ikasa.com.tr 'den satın alım sağlanırken kullanmak istediğiniz bağlantı tipini belirtebilirsiniz. Bağlantı tipinizi değiştirmek için operasyon ekibimizle iletişime geçip istediğiniz bağlantı türlerini belirterek aktifleştirebilir veya değiştirebilirsiniz.




Operasyon Ekibi Mail Adresi: dl-tr.kurumsalopr@worldline.com

5- Ethernet ve WI-FI Static IP Ayarlama

5.1 – Ethernet Static IP Ayarı


5.1.1 – Cihaz ana ekranında bulunan FPOS uygulaması açılır.

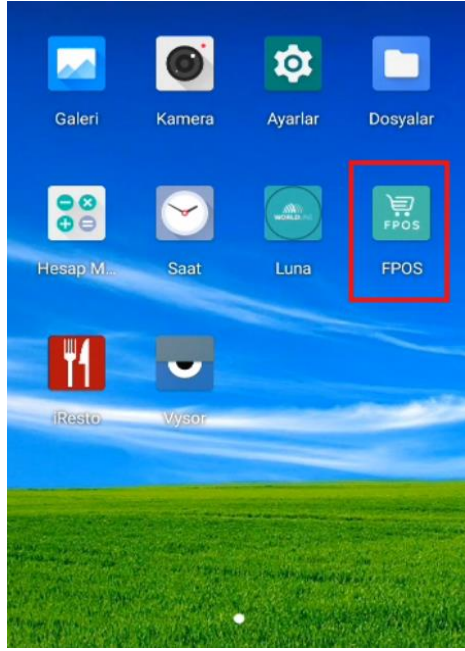

5.1.2 – Açılan ekranda Ayarlar butonuna tıklanır. **Şifre: 0000** olarak girilir.




5.1.3 – Açılan Ayarlar menüsünden Bağlantı Ayarları seçilir.

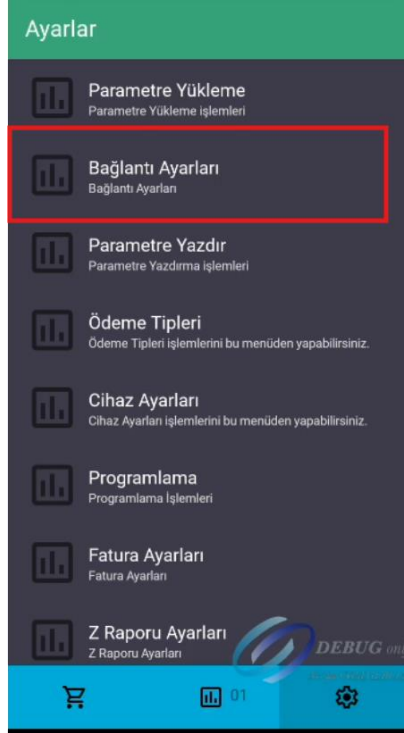

5.1.4 – Açılan ekranda Ağ Bilgileri altında Ethernet karşısındaki Ayarla butonuna tıklanır.



5.1.5 – Açılacak olan Ethernet sayfasında en altta bulunan Ethernet Configuration butonuna tıklanır. Açılan pop-up ekranında bağlantı tipi Static IP olarak seçilir.

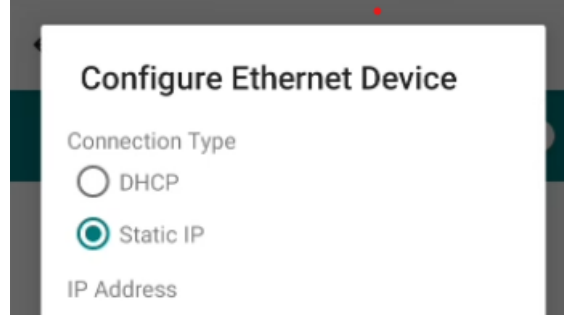

Configure Ethernet Device


Connection Type

☐ DHCP

☒ Static IP

IP Address

5.1.6 – Static IP seçildikten sonra istenilen bağlanılacak ağa ait Ağ Bağlantı Bilgileri girilerek kaydedilir. IP Adresi bölümüne Static IP adresi yazılmalıdır.

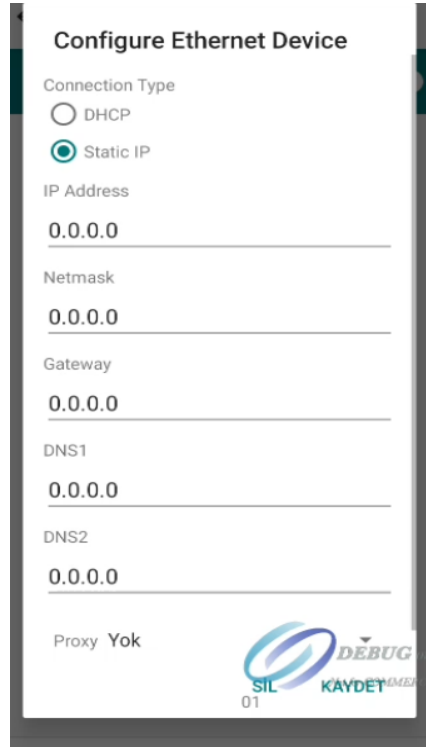

Configure Ethernet Device

Connection Type

☐ DHCP

☒ Static IP

IP Address

0.0.0.0

Netmask

0.0.0.0

Gateway

0.0.0.0

DNS1

0.0.0.0

DNS2

0.0.0.0


Proxy Yok

KAYDET

SİL

5.2 – WI-FI Static IP Ayarı


5.2.1 – Cihaz ana ekranında bulunan FPOS uygulaması açılır.

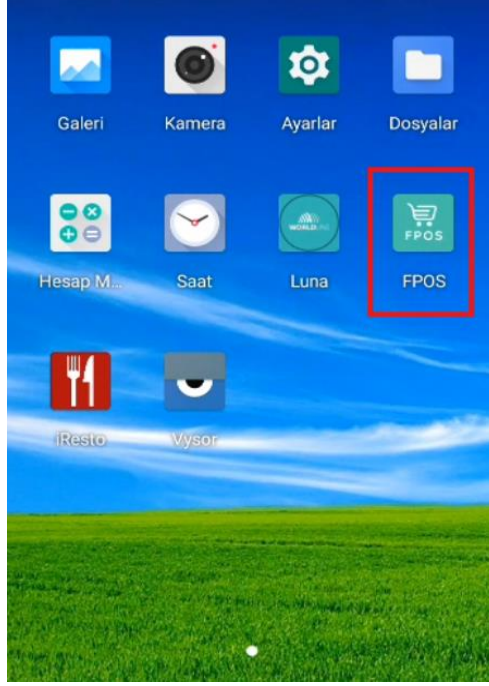

5.2.2 – Açılan ekranda Ayarlar butonuna tıklanır. **Şifre: 0000** olarak girilir.




5.2.3 - Açılan Ayarlar menüsünden Bağlantı Ayarları seçilir.

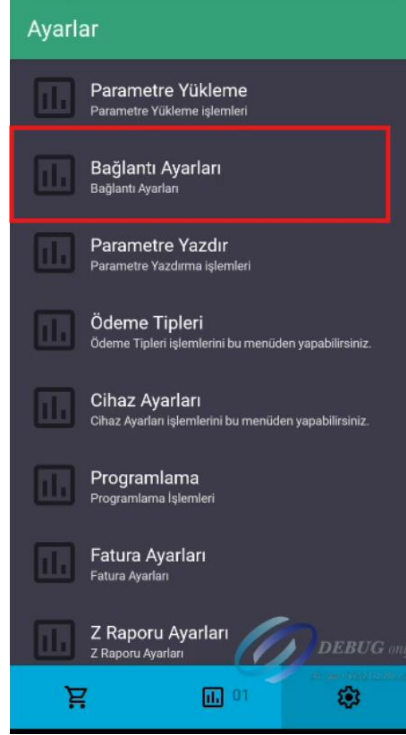


5.2.4 - Bağlantı Ayarları içerisinde Ağ Bilgileri altında bulunan WIFI hizada bulunan Ayarla butonuna tıklanır.



5.2.5 – Açılan ekranda bağlı olduğunuz WI-FI ağı seçilir ve düzenleme butonuna tıklanır.

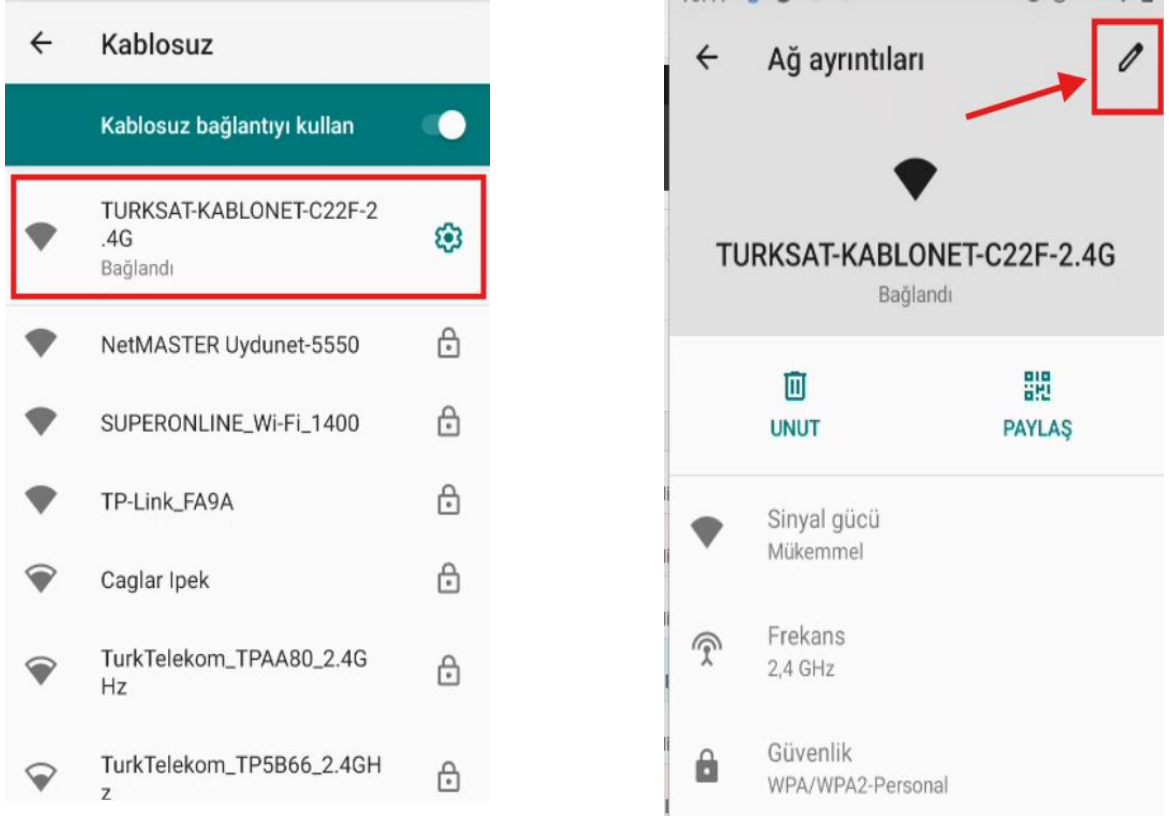

5.2.6 – Açılan pop-up ekranında Gelişmiş Seçeneklere tıklanır. Genişleyen menü altında IP Ayarlar bölümüne tıklanır ve Statik seçilir.

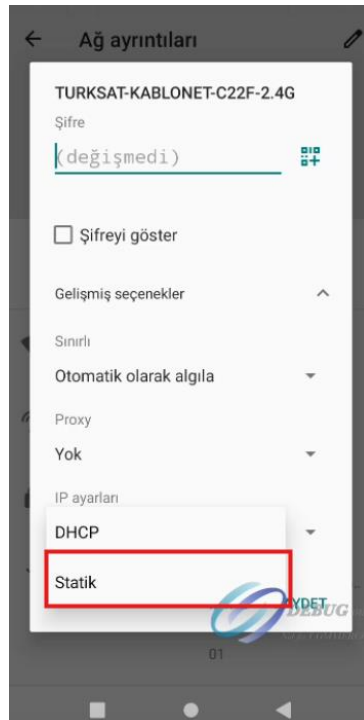

5.2.7 – Statik seçildikten sonra görünecek olan IP Adresi, Ağ Geçişi vb. bağlanılacak ağ bilgileri doldurulur ve kaydedilir. IP Adresi bölümüne Static IP adresi yazılmalıdır.

TURKSAT-KABLONET-C22F-2.4G

Yok

IP ayarları

Statik

IP adresi

192.168.1.128

Ağ geçidi

192.168.1.1

Ağ önek uzunluğu

24

DNS 1

8.8.8.8

DNS 2

8.8.4.4

DEBUG

IPTAL 01